


Gerät ein-/ausschalten

Grundsätzlich sollte der Schalter bei Gebrauch immer auf Stellung "M" stehen

entweder so

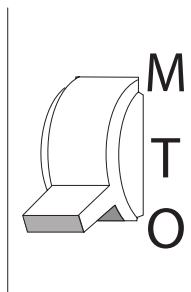

M — Ein (Mikrofon)

T — Telefonspule (Induktionsempfang für Kirche, Theater,...)

O — Aus

Die Telefonspule eignet sich bei moderneren Telefonen nur noch bedingt zum telefonieren. Hier entstehen nicht mehr genügend elektromagnetische Wellen. Bei Home-Handys wird durch die T-Stellung nur noch das Senderbrummen übertragen.



Steht der Schalter auf "T" hört der Träger, falls keine Ringschleifenanlage vorhanden ist, nur induktives Brummen vom Stromnetz oder anderen Elektrosmog, jedoch keinen Umgebungsschall. Das Gerät ist für ihn akustisch tot.

O T M



oder so


auch so

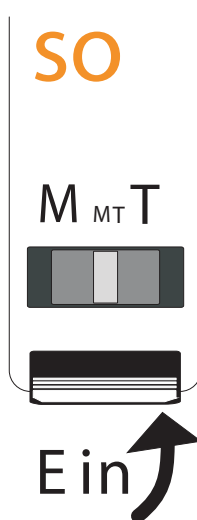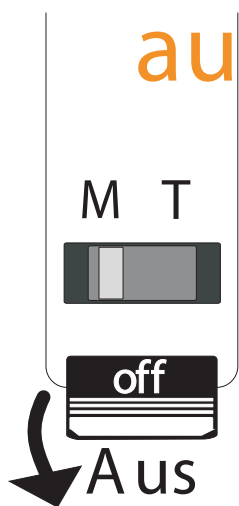

M / T- Schalter extra

manchmal gibt es auch eine MT Mischbetriebsstellung für induktives Hören und Mikrofonempfang. (Gespräch mit Nachbarn im Gottesdienst)

Ein-/Ausschalter am Batteriefach

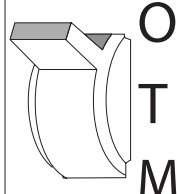

kommt auch vor

Nach unten Einschalten !